KENWOOD

KDC-CMP21V

VIDEO CD/MP3/WMA/CD 自动换片器 使用说明书

KENWOOD CORPORATION









▲ 警告

为防止火灾以及避免人身伤害,请遵守下列注 意事项:

- · 为避免短路,检查金属物件(硬币、工具等)有 无遗忘在装置内。
- · 如果闻到烟雾气味或发现到烟雾发生,请立即关掉电源并与 Kenwood 经销商商量。

▲ 注意

为维持本装置正常的动作,应遵守下列事项:

- · 请勿打开顶部或底部盖。
- · 本装置请勿安装在曝露于直射阳光、高温或高湿、 水可能飞溅的或有灰尘的地方。
- · 本装置请勿安装在多尘的地方。如果在多尘的地方安装本装置,灰尘会集聚在装置内部,可能会损坏装置。
- · 在汽车内钻孔来固定托架时,注意不要损伤 位于相反面的燃油箱、连接制动器的管道、电线 束等。
- · 如果本装置安装在扬声器附近,扬声器的振动可能会造成声音跳动。请使本装置尽可能远离扬声器。

重要情报

本装置不能与 1997 年以前制造和销售的控制装置 相连接。

不兼容的连接将导致损坏装置。



· 未能遵守这些指示可能会导致本装置和控制装置 损坏。

不能使用 8cm (3 英寸) CD

如果将 8cm (3 英寸) CD 配附件插入本装置, 附件会在装置中脱落而造成故障。请勿使用 8cm (3 英寸) CD。

注

- ·如果本装置安装在汽车内有困难时,请与贵地 Kenwood 经销商商量。
- · 如果本装置看来不能正确动作,请首先按下复位按 钮。如果故障仍然存在,请与贵地经销商商量。

透镜灰雾

在寒冷天气,当接通汽车的电源后,本装置内部及镭射唱片上会有灰雾(水滴)现像出现。如遇到此种情况,镭射唱片便不能播放。取出唱片时,灰雾将会消失。如果过数小时后不能恢复正常,请与Kenwood 经销商商量。

防热

在炎热天气,当汽车关闭门窗停放在直射阳光之下时,车内温度会上升到60℃以上。本装置的保护电路将会显示信息"HOLD",防止唱机动作。这时,只须打开窗户或启动空调机。"HOLD"信息一消失,唱机将会正常动作。

装置清洁方法

如果前面板污脏,在关掉电源状态下用硅清洁布或 软干布擦拭。



请勿使用硬布或涂料稀释剂、酒精或其他挥发性溶剂。它们可能会损伤外表或擦除掉指示字符。

使用激光的产品的标记

(某些地区除外)

CLASS 1 LASER PRODUCT

这个标签贴在底板/机壳上,注明该部件所使用的 激光束分类为第1级CLASS1。也就是说该装置使 用激光束是属于较弱的等级的。

在装置的外部没有有害辐射的危险。

CD 的使用

· 手持 CD 时, 请不要触摸 CD 的记录面。



- · CD-R 以及 CD-RW 与通常的音乐 CD 相比, 是 容易受到损伤的媒体。请在使用之前,阅读在 CD-R 以及 CD-RW 包装上等说明的注意事项。
- · 请勿向 CD 粘贴胶带等。 并且请不要使用粘贴了胶带的 CD。

使用新的 CD 时


当 CD 的中心孔以及外侧圆周部位有 "毛刺" 时, 请使用圆珠笔等将毛刺去除, 然后再使用。

关于 CD 用附件

请不要使用光盘用附件。

CD 的保养

请从 CD 的中心向外侧擦拭。

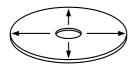

无法使用的 CD

· 无法使用圆形以外的 CD。





- · 无法使用记录面著色的 CD 以及肮脏的 CD。
- 本机仅能够播放具备下列标志 侧弧 侧弧 disc on CD.

对于没有这些标志的 CD, 可能无法正常播放。

· 没有进行过最终处理的 CD-R 以及 CD-RW 无 法播放。(有关最终处理的详细内容,请参照所 使用的 CD-R/CD-RW 记录器的使用说明书。)

CD 的保管

- · 请勿将 CD 放置在日光直射之处(座位以及仪表 板上)等温度较高的地方。
- · 请将 CD 放入盒内保管。

但是可以使用的记录 MP3/WMA 文件的媒体以及格式具有若干限制。记录 MP3/WMA 文件时,请注意以下事项。

可以使用的媒体

本机可以使用的记录 MP3/WMA 文件的媒体为CD-ROM、CD-R 以及 CD-RW.

使用 CD-RW 时,请采用全格式化而不是快速格式化、避免发生故障。

可以使用的媒体格式

本机可以使用以下媒体格式。用于文件和文件夹名称的最多字符数量(包括定义符 "." 和 3 个扩展名字符)标明在括号中。

- · ISO 9660 1 级 (12 字符)
- · ISO 9660 2 级 (31 字符)
- · Joliet (64 字符; 最多可显示 32 个字符)
- · Romeo (128 字符; 最多可显示 64 个字符)
- · 长文件名称(255 字符;最多可显示64 个字符) 长文件名称格式允许显示最多达200个字符。有关 可显示字符一览表,请参照记录软件使用说明书以 及以下的'输入文件名称和文件夹名称'部分。

本机可以重新制作的媒体具有下列限制:

- · 目录的最多阶层数量: 8
- · 每个文件夹的最多文件数量: 255
- · 文件夹的最多数量: 50
- · 文件和文件夹的最多合计数量: 512

使用除了上述以外的格式进行 MP3/WMA 记录可能无法正常播放,并且其文件名称或者文件夹名称无法正确显示。

MP3/WMA 编码器和 CD 记录器的设定

使用 WMA 编码器将音频资料压缩成为 WMA 资料时,请按照以下设定。

- · 传送位元率为 MP3: 8-320 kbps WMA: 48-192 kbps
- 取样频率

MP3: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz WMA: 32, 44.1, 48 kHz

当使用 CD 记录器记录 MP3/WMA 至最大光盘容量时,请进行禁止追加的设定。当对空光盘一次记录至最大容量时,请进行 "Disc at Once" 的设定。



· 如果使用 Windows Media Player 9 以上版本的部分功能, 有时可能无法正常播放。

输入 ID3 标签

可显示的 ID3 标签为 ID3 的版本 1.x.。有关字符代码,请参照代码表。

_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0				0	@	Р	,	р			回	0	À	Đ	à	đ
1			!	1	Α	Q	а	q			i	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	В	R	b	r			¢	2	Â	Ò	â	ò
3			#	3	С	S	С	s			£	3	Ã	Ó	ã	Ó
4			\$	4	D	Т	d	t			Ø	′	Ä	Ô	ā	ô
5			%	5	Е	U	е	u			¥	μ	Å	Õ	å	õ
6			&	6	F	٧	f	٧			Т	1	Æ	Ö	æ	ö
7			1	7	G	W	g	w			§	٠	Ç	X	ç	÷
8			(8	Н	Х	h	х			٥	†	È	Ø	è	Ø
9)	9	П	Υ	i	У			©	1	É	Ù	é	ù
Α			*	:	J	Z	j	z			<u>a</u>	_0	Ê	Ú	ê	ú
В			+	;	K]	k	{			**	>>	Ë	Û	ë	û
С			,	٧	L	1	_	T			٦	1/4	ì	Ü	ì	ü
D			-	ш	М	l j	m	}			®	1/2	ĺ	Ý	í	ý
Ε				۸	Ν	Λ	n	~			®	3/4	Î	Þ	î	þ
F			1	?	0	_	0					ċ	Ϊ	ß	ï	ÿ



有无法使用控制装置显示的文字。

输入文件名称

可以输入和显示的文件名称仅限代码表中的字符。如果输入了其他字符,文件名称将无法正确显示。由于使用不同的 CD 记录器,也可能均无法正确显示。

本机仅能够识别和播放具备 MP3/WMA 扩展名 (.MP3/.WMA) 的 MP3/WMA 文件。



· 对于使用代码表以外的字符输入名称的文件,有时可能 无法正常播放。

向媒体记录文件

放入了记录有 MP3/WMA 资料的媒体时,本机将检查该媒体内的所有文件。因此,如果该媒体含有较多的文件夹或者非 MP3/WMA 文件,到开始播放 MP3/WMA 为止将花费较长的时间。

此外,当本机移动至下一个 MP3/WMA 文件时,可能需要花费一些时间,或者文件搜索以及文件夹搜索可能无法顺利完成。



播放这种媒体可能产生巨大噪音损坏扬声器。

- · 请不要试图以附加 MP3/WMA 扩展名的方法播放非 MP3/WMA 文件。
 - 如果附加了 MP3/WMA 扩展名,本机将对于非MP3/WMA 文件错误地识别为 MP3/WMA 资料。
- · 不得试图播放含有非 MP3/WMA 文件的媒体。


MP3/WMA 的播放顺序

当选择进行播放、文件夹搜索、或者文件搜索时, 文件和文件夹按照由 CD 记录器记录的顺序存取。 因此, 有时预期的播放顺序与实际播放的顺序不一 致。

虽然根据 CD 记录器而有所不同, 但是可以向 诸如 CD-R 的媒体使用以类似 "01" 至 "99" 的播 放顺序号码开始的文件名称, 或许能够设定播放 MP3/WMA 的顺序。

例如,具有下列文件夹/文件分层结构的媒体将按 照如下所示的文件夹搜索、或者文件搜索进行。

媒体的文件夹 / 文件分层结构例

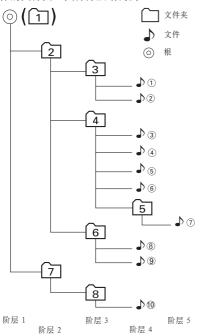


在当前播放文件 ♪④、进行文件搜索时…


按钮的操作	(当前的文件: ♪④)
◄ 按钮	文件的开始 ♪④ → ♪③
▶▶ 按钮	♪ ⑤ → ♪ ⑥

在当前播放文件 ♪④、进行文件夹搜索时…


	按钮的操作	(当前的文件: 4)
ſ	AM 按钮	3 → 2 → 1 → 8
Γ	FM 按钮	5 → 6 → 7 → 8 → 1

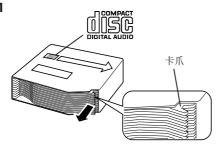

将唱片匣有"disc"标记面朝上。捏住托盘的卡 爪拉出

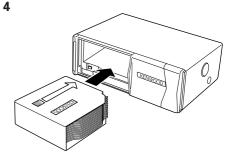

将唱片匣插入 CD 换片器中直至发出喀嗒声。

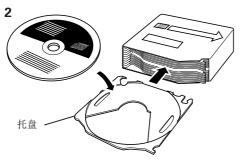


镭射唱片在装人托盘时标签面要朝上。将托盘插入唱片匣,直至锁定为止。最后应确认唱片和托盘是否确实装入。唱片号码从底面往上表示为「1、2、3…10」。



- · 如托盘隔层插人在唱片匣中或唱片没有确实放在 托盘上时,会成为引起机器故障或唱片受损的原 因。
- · 没有装入唱片的托盘, 也务必插入在唱片匣内。 如不插入, 会成为引起误动作或故障的原因。
- · 禁止使用 8cm 唱片。如果使用 8cm 唱片附加器, 该唱片便不能被排除。



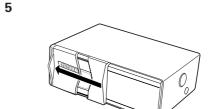


关闭 CD 换片器。



· 为防止灰尘进入换片器, CD 换片器应以关好门的状态使用。

6 唱片排出方法

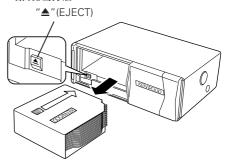

打开 CD 换片器的门, 然后按下 "▲" (EJECT) 按 钮。



· 在按下 "≜" (EJECT) 按钮之前, 必须确认门是否处于全开状态。

如果门没有完全开启,唱片匣可能撞击门而可能会导致损伤或故障。

6 | 中文(简体字)

- · 根据所连接的控制装置, 某些功能被关闭。
- · 有的 VCD 的音轨号可能不同于包装上的说明, 或不同于选单画面上的显示。
- · 有些 CD 播放时,声音中可能会出现噪声。



- ·也可以播放含有影像 CD 文件的光盘。在本说明 书中将影像 CD 称为 VCD。
- · 不能播放(显示/播放)记录在播放控制用 VCD 标题洗单上的资料。
- · 即使使用本机播放具备 PBC (Playback Control) 功能的媒体、也无法使用 PBC 功能
- · 有时可能无法正确播放防复制 CD。

播放 CD 和 MP3/WMA

按下 [SRC] 按钮。

选择 CD 换片机的显示。

暂停和播放

按下[▶Ⅲ] 按钮。

每次按下按钮, CD 切换成为暂停或者播放。



- ·播放时间是控制装置唯一的时间显示。
- · 如果号码为 100 或者 200,根据所连接的不同控制装置,文件 No. 可能无法显示。 例如: "D01 T-"、"D01 T-00"
- ·对于某些控制装置, 祗能够显示两位文件号码。 例如, 对于第161音轨可能显示为"61"。

文本显示

作为可兼容文本的控制装置,可以显示文件名称和 ID3 标签的标题。

有关显示的切换方法,请参照控制装置的使用说 明书。

选择了音轨标题后,显示文件名称和标题(ID3标签或 WMA 标签)。

选择了光盘标题后,显示"UNSUPPORTED TITLE (不兼容的标题)"。

快讲和快退

关于操作方法、请参照控制装置的使用说明书。

音轨 / 文件搜索

选择需要播放的歌曲。

在光盘或者 MP3/WMA 文件夹中选择歌曲。

按下 [◄◄] 或者 [▶▶] 按钮。

光盘搜索(歌曲集搜索)

选择需要播放的光盘。

按下 [DISC-]/[AM] 或者 [DISC+]/[FM] 按钮。

遥控器的功能

直接音轨 / 光盘(歌曲集)搜索

关于操作方法,请参照控制装置的使用说明书。



· 直接音轨搜索功能能够搜寻直到 99。

带遥控器的 MP3/WMA 的功能 直接文件夹搜索

- 1 进入文件夹搜索模式 按下 [►II] 按钮。
- **2** 输入文件夹号码 按下遥控器上的号码按钮。
- **3** 进行文件夹搜索 按下 [DISC-]/[AM] 或者 [DISC+]/[FM] 按钮。

取消直接文件夹搜索

按下 [▶Ⅲ] 按钮。

MP3/WMA 的功能

文件夹搜索

输入文件号码, 进行文件搜索

1 进入文件夹搜索模式 按下[▶Ⅲ] 按钮。



- 在文件夹搜索模式下、文件号码显示变成为文件 夹号码显示.
- ·显示音轨标题时,显示 "FOLDER SEARCH MODE"(文件夹搜索模式)

2 选择文件夹

按下 [DISC+]/[FM] 或 [DISC-]/[AM] 按钮。 使用 [DISC-]/[AM] 可移动到前一个文件夹、使 用 [DISC+]/[FM] 按钮可移动到下一个文件夹。

3 决定播放的文件夹 按下 [▶Ⅱ] 按钮。

文件夹搜索模式解除,播放在播放的文件夹中的 MP3/WMA



- 有关文件夹搜索模式的详细搜寻动作,请参照<播 放 MP3/WMA 的注意事项 > (参照第 4 页).
- · 对于无法完成遥控操作的控制装置, 不能使用文 件夹搜索功能.

音轨 / 文件 / 歌曲集 / 文件夹重复

重复播放您所欣赏的光盘换片机或者 MP3/WMA 文件夹中的歌曲、光盘。

按下 [REP] 按钮。

每次按下按钮, 重复播放按照以下切换。

CD-DA

重复播放

音轨重复

歌曲集重复

切断

MP3/WMA

重复播放

文件重复

文件夹重复

切断



文件夹重覆仅适用于 MP3/WMA, 但是光盘重覆 关闭。

VCD 的功能

音响输出选择

可以将音响输出切换成为立体声、左侧或者右侧。 按下 [SCAN/SCN] 按钮。

设定

输出立体声音响。

将左声道的音响从右侧和左侧扬声器输出。 将右声道的音响从右侧和左侧扬声器输出。



如果播放的光盘包含 VCD 和 CD-DA 的混合信 号、则当播放 CD-DA 部分时、音频输出选择功 能将被取消.

随机播放

按照随机的顺序。播放光盘或者 MP3/WMA 文件 夹中的所有歌曲。

关于操作方法、请参照控制装置的使用说明书。



- 对于 MP3/WMA, 在文件夹中的随机选择开启, 但是在全部光盘中的随机选择关闭。
- · 本装置的换片机随机播放功能关闭。

光盘命名(DNPS)

关于操作方法、请参照控制装置的使用说明书。




- 碟片名称预设定功能可以为多达 100 张碟片设定 名称: 名称可使用的最大长度为 12 个字母。根据 控制单元的不同, 本功能可以使用的程度、可登 记碟片的数目以及名称的最大长度可能不尽相同。
- 本机可以将总共达 100 张 DNPS 和 CD 登录到 1 张含有 MP3/WMA 的光盘。


附件




拆下运输用螺钉

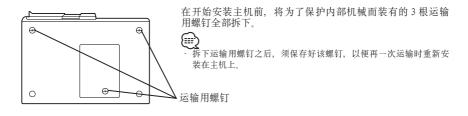

角度调整开关

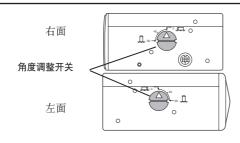

- · 位于两侧面的角度调整开关要根据 CD 自动 换片器的安装角度进行设定。两个开关都要 设定于同一位置。如果开关未能正确设定, 可能会产生声音跳动或其他故障。
- · 请用硬币等扁平物体进行角度调整开关的切 换
- · 请按各档角度来调整切换开关。

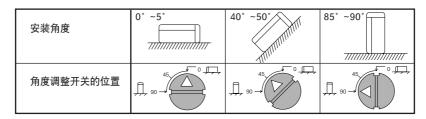



如果只使用 (A)(托架), 不能以 40°~50°的角度来安装。


10 | 中文(简体字)

安装时,应使用●印孔。




◆ 安装时请勿将螺钉 ® 牢固旋紧,但在固定托架 ® 之后应充分旋紧。


水平安装

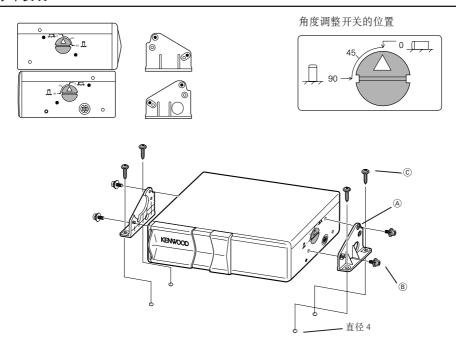


水平安装

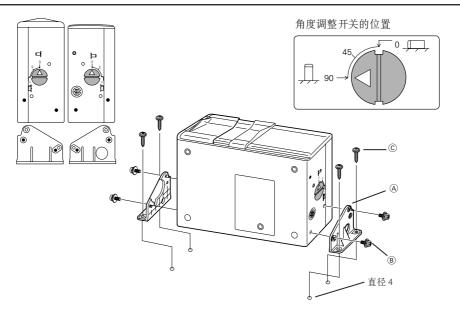

挂在车后部的行李箱中时

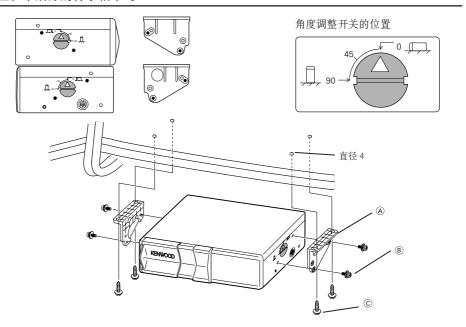

12 | 中文(简体字)

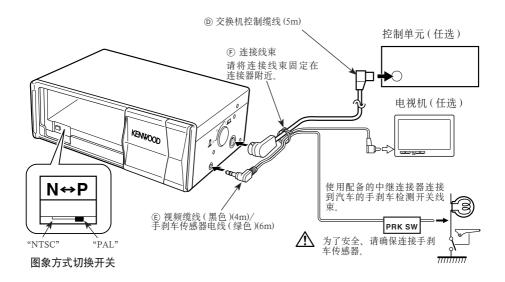




- · 当控制机器的电源打开时,不要连接交换机的控制缆线到控制机器。
- · 安装完毕后, 请务必按下复位按键。
- · 由于可能会造成本装置故障,请勿在换片器输出电缆附近安装无线电装置的天线或布置天线电缆。

图象方式切换开关的设定应和与之连接的电视机一致。

当电视机的模式为 PAL 时,本机的图象方式切换开关也应设定为"PAL"。反之,当电视机模式为 NTSC 时,要设定为"NTSC"播放的视频 CD 的制式也应与本的设定一致。

٨

- · 视频 CD 的制式与 KDC-CMP21V 不符合时,图象的上下被遮掉,代之以黑色条带。

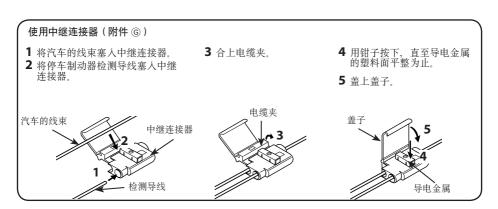

有时被认为是故障的现象,其实是因微小的操作或 配线失误而造成。在要求维修之前、请参照下表稍 事检查为盼。

? 因为振动, 声音跳动

- ✔ 倾斜著安装了装置 ☞ 安装在平坦的地方
- ✓ 换片器安装在不稳定的地方。 ☞ 安装在稳定的地方。
- ✔ 没有正确设定角度调整开关。 ☞ 将角度调整开关设定于正确位置。

? 无法播放 MP3/WMA。

- ✔ 不兼容 ISO 9660 1/2 级、Joliet 或者 Romeo。 ISO 9660 1/2 级、Joliet 或者 Romeo 的媒体.
- ✓ MP3/WMA 媒体没有文件名称扩展名、或者扩
 - ☞ 对 MP3/WMA 文件名称附加 ".MP3" / ".WMA"扩展名。
- ✔ 媒体擦伤或者肮脏。

☞ 清洁媒体。

? 播放 MP3/WMA 时发出噪音或者没有声音。

- ✔ 文件具有 MP3 文件扩展名、但却不是 MP3/WMA 文件。
 - ☞ 不得对于非 MP3/WMA 文件使用 ".MP3" / ".WMA" 文件扩展名。
- ? 本机在开始播放 MP3/WMA 之前花费较长的时 间。
 - ✔ 媒体含有许多文件夹、文件和阶层。
 - ☞ 本机首先检查装入媒体中的所有文件。如 果媒体记录了许多文件, 在开始播放 MP3/WMA 之前需要花费较长的时间。
- ? 无法按照需要的顺序播放 MP3/WMA。
 - ✔ MP3WMA 文件没有按照需要的播放顺序由 CD 记录器记录。
 - 虽然根据 CD 记录器而有所不同, 但有时 可以向诸如 CD-R 的媒体使用以类似 "01" 至"99"的播放顺序号码开始的文件名称、 或许能够设定播放的顺序。
- ? 播放 MP3/WMA 时发生跑音。
 - ☞ 清洁媒体.
 - ✔ 媒体擦伤或者肮脏。
 - ✔ 录音条件不良。
 - 重新录音,或者使用其他媒体。
- ? 无法进入文件夹搜寻模式。
 - ✔ 在 MP3/WMA 媒体中没有记录了内容的文件夹。 ☞ 使用记录有内容的媒体。

- ? 在选择的文件夹中的歌曲无法在文件夹搜寻模式播 放。
 - ✔ 在选择的文件夹中没有 MP3/WMA 文件。
 - ☞ 确认在 MP3/WMA 媒体中是否有录音的内
- ? MP3/WMA 音轨搜索花费较长的时间。
 - ✔ 在媒体中记录了许多音轨。
 - ☞ 如果媒体的目录过于复杂、音轨搜索需要花 费较长的时间。
- ? MP3/WMA 音轨时间无法正确显示。

☞ 根据 MP3/WMA 的录音条件, 有时无法正 常显示。

在移动 CD 交换机时,一定要先弹出唱碟架,然后 拔下交换机的缆线。在搬运之前,必须先拧紧搬运 紧固螺钉。

如果唱碟架或唱碟留在 CD 交换机之中, 或没有拧 紧搬运紧固螺钉,在搬运时可能会造成交换机损坏。

下列资讯表示系统的状态。

在播放 VCD 时,没有使用停车制动器。

播放的 MP3/WMA 格式本机无法使用。 E-80:

E-81: 播放了防止复制的文件。

亡> ---

规格可能会有改变,恕不另行通知。

激光二极管	
激光二极管数码滤波器 (数 / 模)	8 倍讨取样
数码/类比转换器	1 Bit
心轴速度度	$500 \sim 200 \text{ rpm} (CLV)$
抖晃度	可测极限以下
频率响应(± 1 dB)	5 Hz ~ 20 kHz
总谐波失真 (1 kHz)	0.007 %
信 曜 屮	95 dB
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	95 dB
· 动态范围 声道分离	85 dB
厂也为尚	
MP3 解和	MPFG-1/2 Audio Laver-3 标准
MP3 解码	MPEG-1/2 Audio Layer-3 标准 Windows Media Audio 标准
MP3 解码 WMA 解码 VCD 終式	MPEG-1/2 Audio Layer-3 标准 Windows Media Audio 标准 Version 1.1
MP3 解码	MPEG-1/2 Audio Layer-3 标准 Windows Media Audio 标准 Version 1.1
MP3 解码	MPEG-1/2 Audio Layer-3 标准 Windows Media Audio 标准 Version 1.1 NTSC / PAL
MP3 解码	MPEG-1/2 Audio Layer-3 标准 Windows Media Audio 标准 Version 1.1 NTSC / PAL
MP3 解码	MPEG-1/2 Audio Layer-3 标准Windows Media Audio 标准Version 1.1NTSC / PAL
MP3 解码	MPEG-1/2 Audio Layer-3 标准Windows Media Audio 标准
MP3 解码	MPEG-1/2 Audio Layer-3 标准
MP3 解码 WMA 解码 VCD 格式 彩色制式 视频输出电平 工作电压 电流消耗 工作温度范围 安装尺寸(宽 × 高 × 深)	MPEG-1/2 Audio Layer-3 标准

